MILJÖTIPS

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om kassering och avfallshantering. Förvara material såsom plast, polystyren och dylikt utom räckhåll för barn.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

Enligt IEC 60705.

IEC (International Electrotechnical Commission) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20-22 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	3 min 6 sek	Jet defrost	

4 61969 45534 1

SE

Whirlpool Sweden AB

VT 255

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

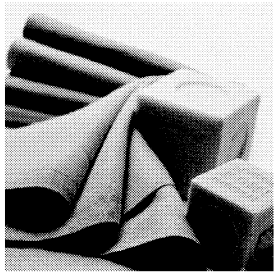

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

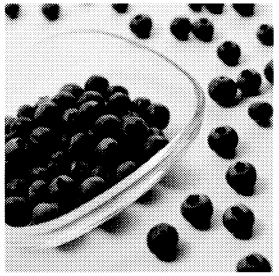

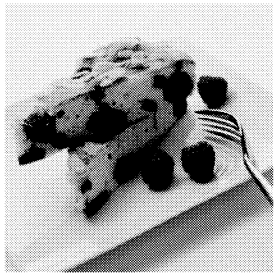

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Avlägsna aldrig skyddsplattorna som skyddar mot mikrovågsenergi och som är placerade på ugnsutrymmets vägg. Skyddsplattorna hindrar att fett och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

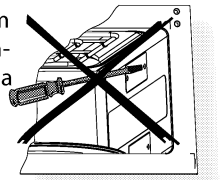

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Temperaturen på kylluften som ugnen tar in får inte överstiga 35°C. Det skall vara minst 20 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation ska kunna garanteras. Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera. Ugnen får användas vid rumstemperaturer mellan +5°C och +35°C.

Försäkra dig om att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör den invändigt med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte ugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Se till att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

EFTER ANSLUTNINGEN

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Om ugnen står i närheten av en TV-apparat, radio eller antenn kan den ge upphov till störningar.

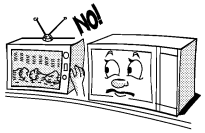

Jordning av denna mikrovågsugn är obligatorisk. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

FELSÖKNING

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- Att luckan är ordentligt stängd.
- Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Att ugnen har god ventilation.
- Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta. Uppge ugnens typnummer och serienummer när du tillkallar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. *Att utföra service eller reparationer som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.*

Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs.
Om ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer.

Använd inte skursvampar innehållande metall, ***rengöringsmedel med slipmedel,*** *stålull, skurtrasor och liknande. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterspray. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.*

Spraya inte *direkt på ugnsytorna.*

Ta ut glasplattan och rullstödet då och då och rengör ugnsutrymmets botten. Detta är speciellt viktigt om något kokat över eller spillts ut i ugnen.

Glasplattan skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd aldrig ugnen när glasplattan tagits ut för rengöring.

Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnens invändiga ytor, luckans front och baksida samt listerna runt öppningen.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på luckans kanter.

Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan motverkas genom att ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp.
Om grillfunktionen inte används regelbundet måste du köra funktionen i minst 10 minuter en gång per månad för att minska brandrisken.

KAN MASKINDISKAS:

Rullstöd.

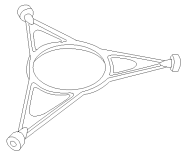

Glasplatta.



Crisphandtag.

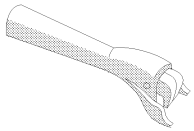

MILD RENGÖRING:

Crisppannan skall rengöras med vatten och ett milt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en kökssvamp och ett milt rengöringsmedel.

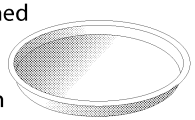

Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

Skölj inte crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull eller liknande. Stålull och dylikt repar crisppannans yta.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPAR FÖR FRAMTIDA REFERENS

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Överhetta inte maten. Det kan börja brinna.

Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna mikrovågsugn. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Låt inte barn använda mikrovågsugnen *utan tillsyn förrän de har lärt sig att hantera ugnen på ett säkert och korrekt sätt och förstår risken det innebär att använda den på felaktigt sätt.*
Ugnen är inte avsedd att användas av små barn utan tillsyn. Se också till att barn inte leker med ugnen.
Om ugnen har kombifunktioner bör barn endast använda ugnen i sällskap av en vuxen person eftersom temperaturen kan bli mycket hög.

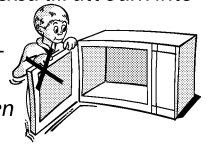

Använd inte mikrovågsugnen *för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare.*
Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller skada dig när du öppnar den.

Kontrollera regelbundet att luckans *tätningslister och ytorna runt luckan inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada, utan se först till att den repareras av en behörig servicetekniker.*

ÄGG

Hela ägg, med eller utan skal, skall inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera, även efter avslutad tillagning.

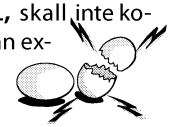

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna mikrovågsugn är uteslutande avsedd för hushållsbruk!

Ugnen får inte startas med mikrovågor *utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.*

Ugnens ventilationsöppningar *får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.*

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte tar skada.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus. Använd inte ugnen nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Metallklämmor och förslutningar *som innehåller metalltrådar måste avlägsnas från plast- och pappersåsar innan påsarna placeras i ugnen.*

FRITERING

Använd inte ugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

T.ex. drycker, vatten. Vätskans kokpunkt kan överskridas utan att det syns några bubblor. Det finns då risk att vätskan plötsligt kokar över. Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter värmningen och rör igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

FÖRSIKTIGHET

För mer detaljer, se en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

Efter att barnmat i nappflaska *eller barnmatsburkar har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten innan du serverar den. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skållning eller brännskador.*

Ta av lock och nappar innan maten värms!

JETMENY CRISP

MATKLASS		REKOMMENDERAD MÄNGD	TILLBEHÖR SOM SKALL ANVÄNDAS	UNDER TILLLAGNINGEN
1	**Risblandning**	**300 g - 650 g**	**Sätt in den tomma Crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Rör om i maten**
2	**Pastablandning**	**250 g - 550 g**	**Sätt in den tomma Crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Rör om i maten**
3	**Soppa**	**250 g - 1000 g**	**Mikrovågssäkert kärl**	**Rör om i maten**
4	**Mattallrik**	**200 g - 500 g**	**Mikrovågssäkert fat**	
5	**Blandade grönsaker**	**150 g - 600 g**	**Mikrovågssäkert kärl**	**Rör om i maten**
6	**Buffalo wings / Kycklingnuggets**	**250 g - 500 g**	**Crisppanna**	**Vänd maten**
7	**Pommes frites**	**250 g - 500 g**	**Crisppanna**	**Rör om i maten**
8	**Pizza, tunn botten**	**250 g - 500 g**	**Crisppanna**	
9	**Pizza, tjock botten**	**300 g - 700 g**	**Crisppanna**	
10	**Quiche**	**250 g - 600 g**	**Crisppanna**	
11	**Panerad fisk / Fiskpinnar**	**250 g - 500 g**	**Sätt in den tomma Crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Vänd maten**
12	**Cordon Bleu**	**1 - 4 st (100-125 g per st)**	**Sätt in den tomma Crisppannan. Tillsätt maten när "tillsätt maten" visas**	**Vänd maten**

För mat som inte finns med på denna lista och för mat vars vikt är lägre eller högre än den rekommenderade vikten följer du anvisningarna om "Tillagning och värmning med mikrovågor"

Anmärkning:

Små mängder olja eller smör kan läggas i Crisppannan när den skall förvärmas.

JETMENY CRISP

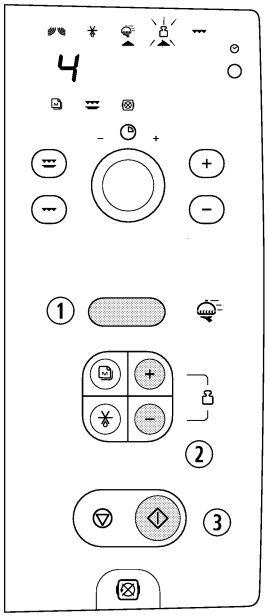

Denna funktion används för att laga olika typer av fryst mat. **Ugnen väljer automatiskt** tillagningsmetod, tid och effekt.

1. **Tryck på knappen Jetmeny Crisp** för att välja matklass (se tabellen).
2. **Tryck på viktknapparna (+/-)** för att ange matens vikt.
3. **Tryck på startknappen.**

Vissa matklasser kräver att man tillsätter mat, vänder eller rör i maten under tillagningen (varierar mellan olika modeller). I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

Om du inte öppnar luckan inom 2 minuter efter ugnens uppmaning kommer följande att ske:	
Tillsätt	Ugnen stoppas och övergår till viloläge (standby).
Rör	Tillagningsprocessen fortsätter. Det kan hända att slutresultatet inte blir optimalt i detta fall.
Vänd	Tillagningsprocessen fortsätter. Det kan hända att slutresultatet inte blir optimalt i detta fall.
↷ Öppna luckan. ↷ Tillsätt mat, rör eller vänd på maten. ↷ Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.	

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Försäkra dig om att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugns- och mikrovågssäkra.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen. Om glasplattan inte kan rotera obehindrat bör du använda ett mindre kärl eller glasplattans stoppfunktion (se Stora kärl).

STORA KÄRL

Tryck på glasplattans stoppknapp när kärlet är så stort att det inte kan rotera obehindrat i ugnen. Denna funktion kan endast användas när tillagningen sker med enbart mikrovågor. Knappen fungerar inte med andra funktioner.



RULLSTÖD

Rullstödet skall sitta under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.
↷ Montera rullstödet i ugnen.



GLASPLATTA

Den roterande glasplattan skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.
↷ Placera glasplattan på rullstödet.

CRISPHANDTAG

Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

Lägg maten direkt i crisppannan.
Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.
Placera inga tillbehör på crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min.). Använd alltid Crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.

STARTSKYDD / BARNSPÄRR

Denna automatiska säkerhetsfunktion aktiveras en minut efter att ugnen har återgått till viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas i teckenfönstret eller, om klockan inte har ställts, när teckenfönstret är släckt).

För att koppla ur barnspärren måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door" i teckenfönstret.

door

TIMER

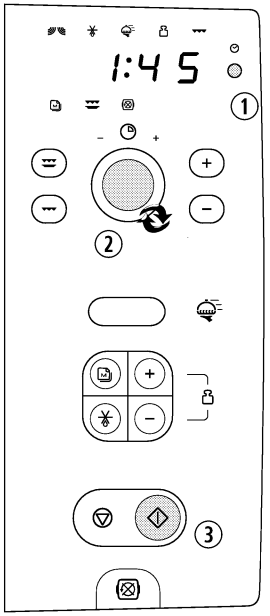

Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

1. **Tryck på klock-knappen.**
2. **Vrid på inställningsratten för att ställa in tiden** du vill mäta.
3. **Tryck på startknappen.**

Det hörs en ljudsignal när nedräkningen är klar.

När klockknappen trycks in en gång visas den tid som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder, varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om ugnen används).

För att stänga av timern när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka på stoppknappen.

MINNE

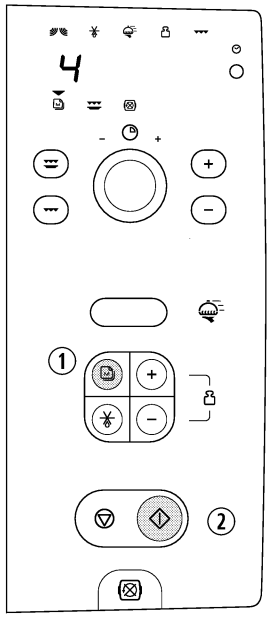

Minnesfunktionen gör det enkelt att snabbt ta fram en viss favoritinställning.
Minnesfunktionen fungerar på så sätt att den lagrar den inställning som för tillfället visas i teckenfönstret.

Så här används en inställning som är lagrad i minnet:

1. **Tryck på Memoknappen.**
2. **Tryck på startknappen.**

Gör så här för att lagra en inställning:

1. **Välj** önskad funktion.
2. **Programmera** dina inställningar.
3. **Tryck på Memoknappen** och håll den intryckt i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs. Inställningen är nu lagrad i minnet. Du kan programmera om minnet så många gånger du önskar.

När mikrovågsugnen ansluts till elnätet samt efter strömavbrott är minnets standardinställning 2 minuter vid full effektnivå.

CRISP

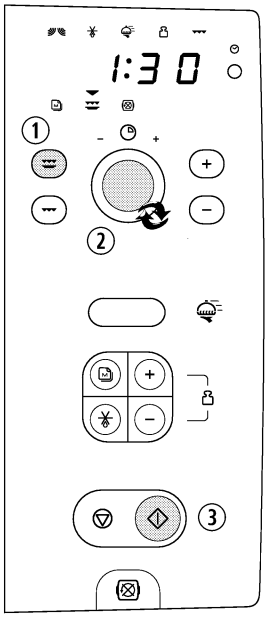

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Crispfunktionen är också lämplig för att steka bacon och ägg, korv, hamburgare, etc.

1. **Tryck på crispknappen.**
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in tillagningstiden.
3. **Tryck på startknappen.**

När crispfunktionen används går det inte att ändra effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.

Mikrovågorna och grillen samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt når crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

***Se till att** crisppannan placeras mitt på glasplattan.*

***Ugnen och crisppannan** blir mycket heta när denna funktion används.*

***Placera aldrig den heta crisppannan** på värmekänsliga underlag.*

***Var försiktig och vidrör inte** ugnstaket ovanför grillelementet.*

Använd grytlappar
*eller **det speciella medföljande crisphandtaget** när du skall ta i den heta crisppannan.*

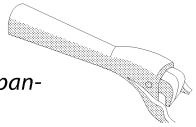

Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.



KLOCKA

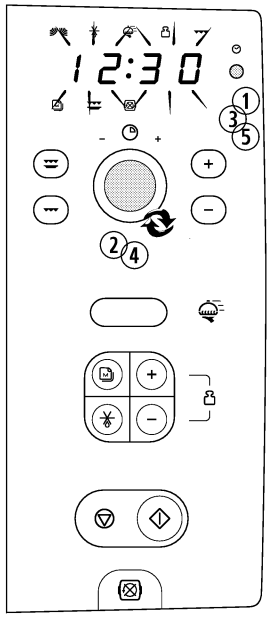

När ugnen ansluts till elnätet första gången och efter ett strömavbrott visas inga tecken i teckenfönstret. Om klockan inte ställs förblir teckenfönstret släckt tills en tillagningstid ställs in.

1. **Håll klockknappen** intryckt (i 3 sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in timtalet.
3. **Tryck på klock-knappen igen.** (De två högra siffrorna (minuter) blinkar).
4. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in minuttalet.
5. **Tryck på klock-knappen igen.**

Klockan är nu inställd och i funktion.
Om du inte längre vill att klockan skall visas behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.
För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

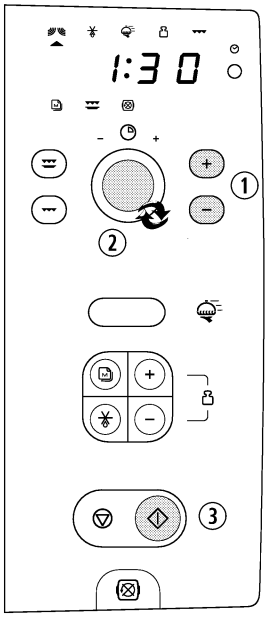

Använd denna funktion för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk potatis och kött.

1. **Tryck på plus-/minusknapparna (+/-)** för att ställa in önskad effekt.
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in tillagningstiden.
3. **Tryck på startknappen.**

När tillagningen har börjat
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.

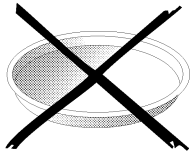

VAL AV EFFEKTNIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
Effekt	**Användning:**
JET (800 W)	**Värmning av drycker,** vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
650 W	**Tillagning av** fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	**Försiktig tillagning av** t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	**Sjudning av stuvningar,** smälta smör.
160 W	**Upptining.** Mjukgöring av smör och ost.
90 W	**Mjukgöring** av glass

GRILL KOMBI

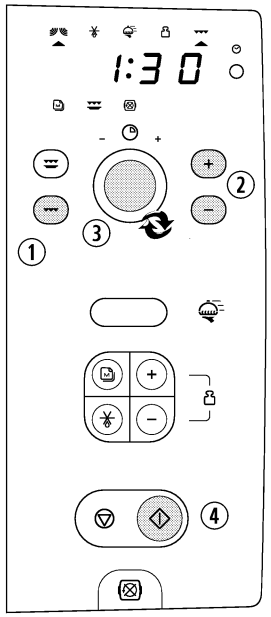

Använd denna funktion för tillagning av rätter såsom gratänger, lasagne, kyckling och bakad potatis.

1. **Tryck på grillknappen.**
2. **Tryck på viktknapparna** (+/-) för att ställa in effekten.
3. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in tillagningstiden.
4. **Tryck på startknappen.**

Under tillagningen kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen. När grillfunktionen används är mikrovågseffekten begränsad till fabriksinställd nivå.

Du kan stänga av mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till endast grillfunktionen.

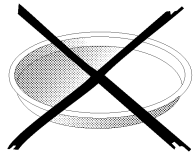

VAL AV EFFEKTNIVÅ

GRILL KOMBI	
Effekt	**Användning:**
650 W	**Tillagning** av grönsaker och gratänger
350 - 500 W	**Tillagning** av kyckling och Lasagne
160 - 350 W	**Tillagning** av fisk och frysta gratänger
160 W	**Tillagning** av kött
90 W	**Gratinering** av frukt
0 W	**Bryning,** enbart under tillagningen

GRILL

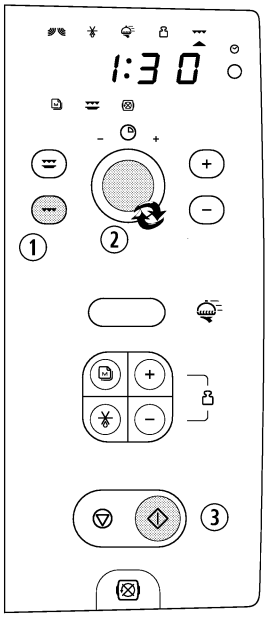

Använd denna funktion för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

1. **Tryck på grillknappen.**
2. **Vrid på inställningsratten** för att ställa in tillagningstiden.
3. **Tryck på startknappen.**

Med ett tryck på grillknappen kan grillelementet stängas av och kopplas på under grillningen. Timern fortsätter att räkna ned tillagningstiden även om grillelementet stängs av.
Lämna inte ugnsluckan öppen alltför länge under grillningen, eftersom det får ugnstemperaturen att sjunka.

i ***Kontrollera att redskapen*** *som skall användas för grillning är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.*

i ***Använd*** *inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.*

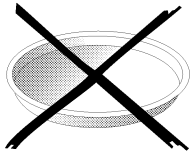

JET START (SNABBSTART)

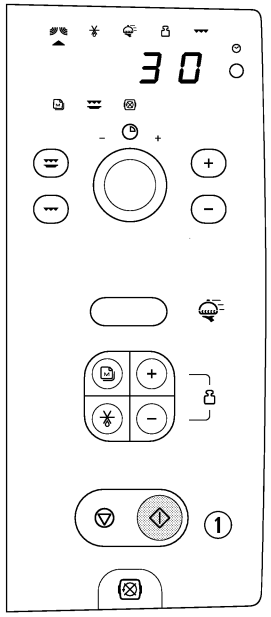

Använd denna funktion för snabb värmning av mat med hög vattenhalt, t.ex. klara soppor, kaffe eller te.

1. **Tryck på startknappen.**

Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.

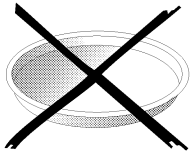

MANUELL UPPTINING

Följ anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och välj 160 W vid manuell upptining.

Övervaka och kontrollera maten då och då. Snart vet du av erfarenhet vilken tid som krävs för olika matmängder.

Fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

Formen på förpackningen påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.

Vänd på stora matstycken efter halva upptiningstiden.

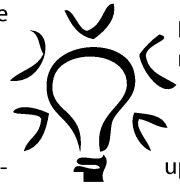

Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

Det är bättre att tina lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.

Ståtiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.

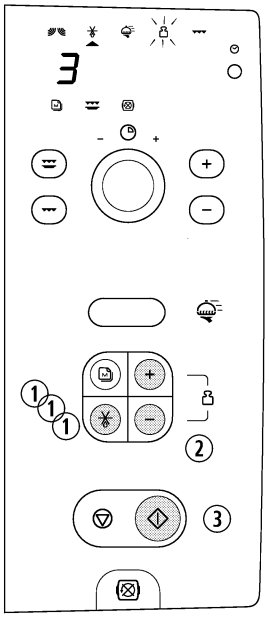

Använd denna funktion för upptining av kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.
Placera alltid maten på glasplattan.

1. **Fortsätt att trycka på Jet Defrost-knappen** för att välja önskad matklass.
2. **Tryck på viktknapparna** (+/-) för att ange matens vikt.
3. **Tryck på startknappen.**

Halvvägs genom upptiningsprocessen stannar ugnen med uppmaningen *TURN FOOD*.

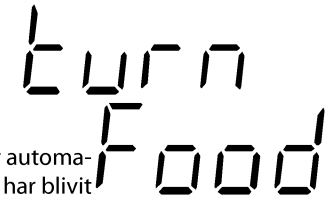

- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

Anmärkning: Upptiningen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

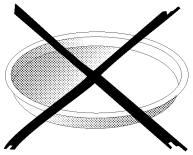

Ugnen behöver veta matens nettovikt.

FRYST MAT:
Om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade vikten följer du anvisningarna i "CTillagning och värmning & med mikrovågor" och väljer 160 W för upptining.

FRYST MAT:
Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18°C) ställer du in en lägre vikt.
Om maten är kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.

MATKLASS		MÄNGD	TIPS
1	**KÖTT**	**100 g - 2 kg**	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
2	**KYCKLING**	**100 g - 2,5 kg**	Kyckling, hel, delar eller filéer.
3	**FISK**	**100 g - 1,5 kg**	Hel, i skivor eller filéer.
4	**GRÖNSAKER**	**100 g - 1,5 kg**	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
5	**BRÖD**	**100 g - 1 kg**	Limpa, bullar, kuvertbröd.
För mat som inte finns med på denna lista och för mat vars vikt är lägre eller högre än den rekommenderade vikten följer du anvisningarna om "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.			